Модел:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung расхладни орман за вино

корисничко упутство

Српски

Замислите могућности

Хвала на куповини Samsung производа.
Да бисте добили обухватнију услугу,
молимо Вас региструјте Ваш производ на
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Функције расхладног ормана за вино

Главне функције расхладног ормана за вино

Ваш Samsung расхладни орман за вино чува простор, побољшава складиштење и штеди енергију.

Дигитални тип
Дигитално приказује и контролише радни статус расхладног ормана за вино и унутрашњих температура.

Поуздане перформансе
Су примењене са познатим затвореним компресором високе ефикасности, који има одличне перформансе и високу поузданост.

Рационална конструкција
Уграђени испаривач је употребљен са високом ефикасношћу искоришћености простора;
Расхладни орман за вино је подељен у горњи и доњи простор и може складиштити одвојено бела и црвена вина.

Прикладна примена
Полице се могу извући и гурати унутра помоћу водећих шина Стаклена врата служе како би видели статус боца вина у унутрашњости.

Новитет у дизајну
Стакло је појачано са филмом отпорним од ултравиолетних зрачења да би се спречило погоршавање квалитета вина;
Коришћене су ЛЕД сијалице са смањеним зрачењем топлоте да би се смањио утицај на укус вина.

SAMSUNG

Молимо Вас запишите број модела и серијски број за будућа обавештења. Број модела можете пронаћи на десној страни бочног зида расхладног ормана за вино.

Модел # _____

Серијски број #_____

Информације о безбедности

ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

УПОЗОРЕЊЕ

- Пре пуштања расхладног ормана за вино у рад, пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за будуће потребе.

УПОЗОРЕЊЕ

- Пошто следећа упутства за пуштање у рад важе за различите моделе, карактеристике Вашег расхладног ормана за вино се незнатно могу разликовати од оних описаних у овом упутству.

ОПРЕЗ ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА

УПОЗОРЕЊЕ	Показује да постоји опасност по живот или од озбиљних повреда.
ОПРЕЗ	Показује да постоји ризик од повреда или материјалне штете.

ОСТАЛИ ЗНАЦИ

	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ.
	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ растављати/расклапати.
	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ додиривати.
	Представља нешто чега се морате придржавати.
	Показује да морате искључити утикач за струју из прикључка- утичне кутије.
	Показује да је потребно уземљење да би се спречио струјни удар.
	Препоручује се да се овим симболом бави сервисер.

Молимо изричито да следите пошто ови симболи упозорења имају сврху спречавања повреде како вас тако и осталих лица.
Након што сте прочитали овај одељак, сачувајте га прикладно ради будуће потребе.

- Пре употребе расхладни орман за вино се мора прописно инсталирати и ставити на погодно место у складу са упутством.
- Користите овај уређај према његовим наменама као што је описано у упутству.
- Изричито препоручујемо да се поправка врши од стране квалификоване особе.
- R600a и R134a могу бити коришћени као средства за хлађење. Молимо проверите налепницу на компресору у задњем делу овог уређаја или електричну шему на позадини ормана и утврдите средство за хлађење које се користи од стране овог расхладног ормана за вино.

- Средство за хлађење R600a је природни гас који се може употребљавати у различитим срединама. Али пошто је запаљив, током транспортовања и инсталирања уређаја се мора обратити пажња да се не оштети било која компонента у расхладном систему.
- Средство за расхлађивање које је исцурело из цевовода се може запалити или може повредити очи. Уколико откријете цурење, онда не смете допустити отворен пламен или потенцијалне изворе паљења и морате проветрити собу неколико минута где је уређај постављен.

Информације о безбедности

УПОЗОРЕЊЕ

- Да бисте избегли стварање мешавине запаљивог гаса са ваздхом и цурење средства за хлађење из расхладног система, величина просторије где ће уређај бити смештен треба да буде у сразмерном односу са употребљеним средством за хлађење.
- Никада не пуштајте у рад уређај који показује било какав знак квара/оштећења. Уколико постоји било каква сумња, онда стутпите у контакт са вашим продавцем.
- Потребна величина просторије је 1 m3 за сваких 8 грама R00a средства за хлађење унутар уређаја.
- Количина средства за хлађење је приказана на електричној шеми на задњој страни Вашег расхладног ормана за вино.
- Молимо вас да амбалажу за овај производ одложите чувајући природну средину.
- Пре мењања унутрашње лампице фрижидера искључите утикач за струју од расхладног ормана за вино. - У супротном, постоји ризик од струјног удара.

ОЗБИЉНИ ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА

УПОЗОРЕЊЕ

- Никада немојте утакнути више електричних уређаја у једну мултифунцкионалну утичницу у исто време.
  - У супротном, постоји потенцијални ризик од пожара.
- Немојте постављати електрични утикач близу задње стране расхладног ормана за вино да бисте осигурали да електрични утикач не буде згњечен или оштећен.
  - покварени/оштећени утикач за струју може проузроковати пожар услед његовог прегрејавања.
- Избегавајте прскање или поливање воде на расхладном орману за вино.
  - постоји ризик од пожара или струјног удара.
- Немојте стављати тешке предмете или електричне уређаје као што је микроталасна пећ на електрични утикач.
  - постоји ризик од кратког споја или пожара.
- Немојте ископчавати електрични утикач са мокрим рукама.
  - у супротном, постоји ризик од струјног удара.
- Не стављајте посуде напуњене водом на врх расхладног ормана за вино.
  - постоји ризик од пожара или струјног удара ако се вода проспе.
- Немојте постављати расхладни орман за вино на влажном месту или на месту где се може попрскати водом.
  - постоји ризик од пожара или струјног удара ако компоненте уређаја имају проблем са изолацијом.
- Немојте складиштити испарљиве и запаљиве предмете у расхладном орману за вино или их употребљавати поред расхладног ормана за вино.
  - Бензол разређивач, етанол, етер, гас под притиском или остале такве супстанце могу проузроковати експлозију.

- Немојте сами расклапати или поправљати расхладни орман за вино.
  - постоји ризик од пожара, неисправности и повреде.
- Пре него што замените унутрашњу сијалицу у расхладном орману за вино, молимо ископчајте утикач.
  - у супротном, постоји ризик од струјног удара.
- Ако ћете да одложите свој расхладни орман за вино, молимо Вас да прво скинете његова врата и заптивне гуме пре него што баците расхладни орман за вино.
  - на тај начин ћете спречити да се деца закључају у расхладном орману за вино.
- Расхладни орман за вино мора бити уземљен.
  - у случају потрошње енергије или струјног удара због струје губитака у расхладном орману за вино
- Никада немојте користити цевовод за гас, телефонску линију или друге потенцијалне проводнике громова као тачку уземљења.
  - неправилна примена утикача за уземљење може проузроковати струјни удар.

Информације о безбедности

ЗНАЦИ УПОЗОРЕЊА

ОПРЕЗ

- Не смете утакнути лабав утикач у електричну утичницу.
  - постоји ризик од струјног удара или пожара.
- Никада немојте повлачити електрични кабл да бисте ископчали утикач из утичнице.
  - оштећени кабл може да изазове кратак спој, пожар или струјни удар.
  - уколико је електрични кабл оштећен, онда мора да га замени произвођач, овлашћени сервис или квалификована особа сервиса.
- Никада немојте постављати било какве предмете на расхладном орману за вино.
  - Предмет може пасти наниже и проузроковати повреду особе или материјалну штету приликом отварања или затварања врата на расхладном орману за вино.
- Никада немојте складиштити лекове, супстанце за научне експерименте или друге термо-осетљиве производе у расхладном орману за вино.
  - проверите ознаке на производима да бисте осигурали да се они могу остављати на хладном.
- Пре него што ускладиштите вино, расхладни орман за вино мора бити у радном стању и охлађен а вино не смете складиштити у близини сензора-показивача температуре.
  - да бисте избегли утицај на приказивање правилне температуре
- Не постављајте расхладни орман за вино наопако или водоравно. Угао нагиба између расхладног ормана и основе треба да прекорачи 45° уколико је потребно нагињање.
  - да би се спречио улазак уља компресора у систем цеви и утицај на ефикасност расхлађивања.
- Немојте дозволити да се деца играју или пењу на расхладни орман за вино.
  - да бисте спречили оштећење расхладног ормана за вино или повреде деце.
- Након што је напајање искључено, можете га поново укључити само након 5 минута чекања.
  - да бисте спречили оштећење компресора.
- Уређај није намењен за употребу од стране особе (укључујући и деца) са смањеним физичким и менталним способностима или чулностима, или са недостатком искуства или знања, осим ако им није дат надзор или ако им нису дате инструкције у погледу употребе уређаја од стране особе одговорне за њихову безбедност.
- Не држите у фрижидеру фармацеутске производе, супстанце за научне експерименте или друге термо-осетљиве производе.
  - Производи који захтевају строгу контролу температуре не смеју се чувати у фрижидеру.

ОПРЕЗ

Хлађење расхладног ормана за вино се заснива на средству за хлађење, које је напуњено у расхладни орман за вино специјалним процесом у производњи. Ради тога се цев у задњем делу расхладног ормана за вино мора осигурати од додира

- Уколико приметите било какав чудан звук, мирис или дим, ископчајте одмах утикач и ступите у контакт са најближим сервисним центром за Samsung електронику.
- Приликом чишћења утикача, немојте уклањати стране материје са мокром крпом од пипака на утикачу.
  - постоји ризик од опекотина и пожара.
- Немојте завлачити руке испод доњег дела расхладног ормана за вино.
  - оштре ивице могу нанети повреде.
- Уколико дуже не треба да користите расхладни орман за вино, онда ископчајте утикач за струју.
  - старење изолације може проузроковати пожар.

УПОЗОРЕЊЕ

- Држите чистим вентилационе отворе и ваздужне канале на расхладном орману за вино и избегавајте њихово блокирање.
- Да бисте убрзали процес одлеђивања (отапања), не користите механичке приборе или друга средства, осим оних које препоручује произвођач.
- Немојте оштетити систем хлађења и расхладно коло.
- Немојте употребљавати било који други електронски производ у расхладном орману за вино осим електронских производа који су препоручени од стране произвођача.

Садржај

МОНТАЖА ВАШЕГ РАСХЛАДНОГ ОРМАНА ЗА ВИНО
07

07 Инсталирање Вашег расхладног ормана за вино

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД СА РАСХЛАДНИМ ОРМАНОМ ЗА ВИНО
09

09 Припреме пре употребе
09 Контролна табла
10 Почетно прикључивање на напајање и подешавање температуре
13 Шематски приказ расхладног ормана за вино
14 Одржавање и чишћење
15 Демонтажа полица
15 Замена ЛЕД сијалица
16 Замена правца отварања врата

ЛОЦИРАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ НЕИСПРАВНОСТИ
17

Подешавање Вашег расхладног ормана за вино

ИНСТАЛИРАЊЕ ВАШЕГ РАСХЛАДНОГ ОРМАНА ЗА ВИНО

ПРОВЕРИТЕ ВЕЛИЧИНУ ВАШИХ ВРАТА

Проверите величину Ваша врата да утврдите да ли расхладни орман за вино може проћи кроз Ваших врата.

* ВЕЛИЧИНА ОВОГ УРЕЂАЈА

	величина (mm)	модел
Ширина	595	RW52DASS, RW52EBSS
Дубина	613	RW52DASS, RW52EBSS,
Висина	840	RW52DASS, RW52EBSS,

Уклоните сво паковање укључујући и унутрашње траке итд. Молимо уклоните подметач од пене испод расхладног ормана за вино током употребе:

1. Под, где ћете поставити расхладни орман за вино, мора бити раван и чврст; иначе може да се деси да унутрашњи систем хлађења не ради правилно. Ако је под незнатно нераван, онда подесите нивелацију расхладног ормана за вино окретањем ножица за подешавање на дну кабинета (подизање је у смеру супротном од казаљке на сату).

- Бука ће бити повећана ако ставите расхладни орман на под који није чврст;
- Молимо подметните подлогу од чврстог дрвета ако стављате расхладни орман на тепих, да бисте спречили да топлота у доњем делу проузрокује промену боје тепиха или блокира зрачење топлоте.

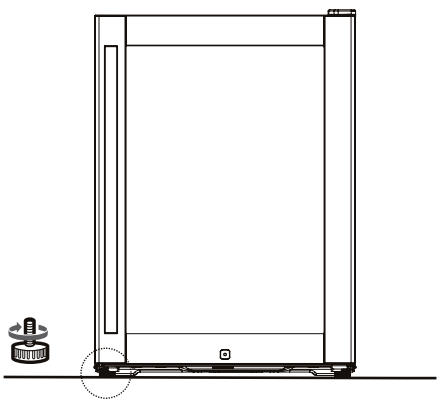

ИНСТАЛИРАЊЕ ВАШЕГ РАСХЛАДНОГ ОРМАНА ЗА ВИНО

2. Треба резервисати довољно простора за расхладни орман за вино. Минимално одстојање између задње или бочне стране расхладног ормана за вино и зида не сме бити 55mm. Висина изнад горњег дела не сме бити мања од 100 mm.

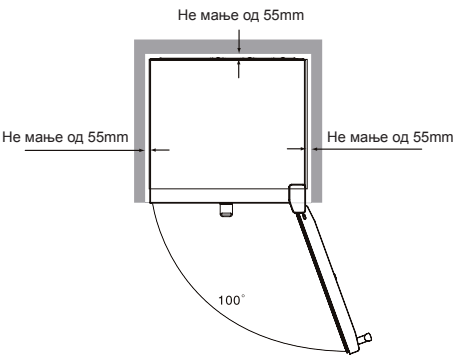

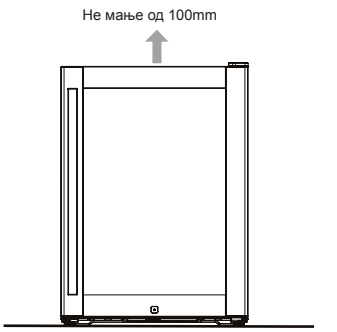

3. Чишћење расхладног ормана за вино
   Очистите спољашњост и унутрашњост расхладног ормана за вино са мокром и топлом крпом (можете додати мало неутралног детерџента у топлој води).

4. Прикључите напојни утикач након сат времена сушења.
   Молимо извршите релевантне операције са посебном пажњом на инструкције у овом упутству, које се односе на контролни панел овог рахсладног ормана за вино.

Вина можете складиштити у расхладни орман за вино када се уређај охладио, 2-3 часа након што је почео да ради.

Линије водиље за инсталирање:

1 Немојте постављати расхладни орман за вино где је спољашња температура мања од 10°C или већа од 32°C.
2. Расхладни орман за вино (ћилер) можда неће почети да ради и радити на спољашњој температури (испод 10°C) ако је његова температура подешена изнад 10°C.
3. Када је спољашња температура изнад 32°C, предлажемо да подесите температуру између 10°C~18°C.
4. Када је спољашња температура испод 5°C, молимо ископчајте напојни утикач из утичнице, иначе се вино може замрзнути.

Упутство за рад за Samsung расхладни орман за вино

ПРИРПЕМА ПРЕ ПОЧЕТКА УПОТРЕБЕ

Ваш расхладни орман за вино може комплетно да изврши следеће кораке. Уколико не, молимо проверите извор напајања или погледајте лоцирање и уклањање квара на задњој страни овог корисничког упутства. Молимо ступите у контакт са најближем Samsung сервисним центром уколико имате било каквих сумњи или питања.

1. Треба да резервишете правилан простор између зида и расхладног ормана за вино. Молимо Вас погледајте инструкције за инсталирање у овом упутству.
2. Молимо проверите да ли екран приказује температуру када је расхладни орман за вино под напоном.
3. Подесите контролу температуре на минимум и сачекајте 1 сат. После тога расхладни орман за вино треба да буде благо охлађен и мотор ради стабилно.
4. Расхладном орману за вино је потребно неко време да достигне правилну температуру након његовог покретања. Можете ускладиштити вина чим је температура расхладног ормана за вино довољно ниска.

УПОЗНАВАЊЕ СА КОНТРОЛНИМ ПАНЕЛОМ(RW52DASS)

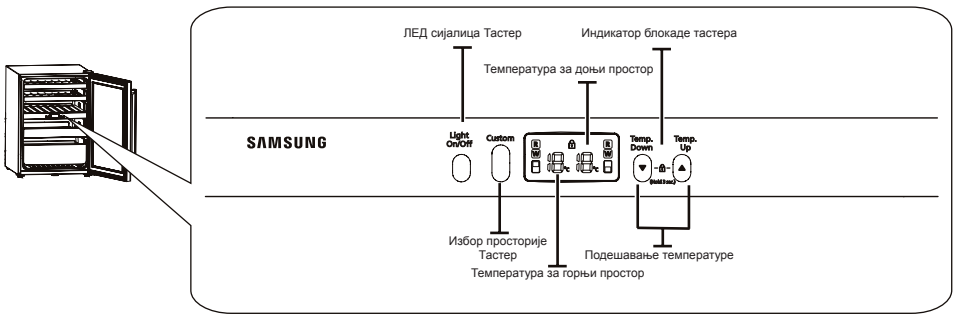

1. Простор Избор Функција

- Изаберите горњи и доњи простор притиском на тастер “Custom” (тастер за посебне захтеве). Притисните тастер “Custom” први пут и приказ температуре за горњи простор почиње да трепери на панелу да бисте унели статус подешења температуре за горњи простор. Притисните тастер “Custom” поново и приказ температуре за доњи простор почиње да трепери на панелу да бисте унели статус подешења температуре за доњи простор.

2. Подешавање температуре за горњи простор

- Опсег подешавања температуре за горњи простор је 8°C~18°C и може се подесити помоћу тастера за подешавање температуре. Притисните тастер “Custom” да бисте унели статус подешења температуре за горњи простор и горњи простор приказује подешену температуру. Притисните поново тастер “Temp. up” (температура навише) у року од 5 секунди да бисте променили подешење температуре за горњи простор. Подешена температура се повећава за 1°C сваким притиском на тастер и функција тастера “Temp.up” престаје када достигнете 18°C. Редослед подешавања је као што следи:
  8°C→9°C→10°C→11°C→12°C→13°C→14°C→15°C→16°C→17°C→18°C
- Када је подешена температура горњег простора изнад (или једнака са) 13°C, онда се укључује R индикатор а индикатор W се искључује.
- Подешена температура се поново успоставља на статус пре уноса подешења температуре уколико не притиснете тастер “Temp.up” у року од 5 секунди.
- Притисните поново тастер “Temp.down” (температура наниже) у року од 5 секунди у статусу подешавања температуре да бисте променили подешење температуре горњег простора. Температура се смањује за 1°C сваким притиском на тастер и функција тастера “Temp.down” престаје када се достигне 8°C. Редослед подешавање је као што следи:
  18°C→17°C→16°C→15°C→14°C→13°C→12°C→11°C→10°C→9°C→8°C
- Када је подешена температура горњег простора испод (и једнака са) тренутним подешењем горњег простора, онда ће подешена температура доњег простора да се повећа заједно са температуром горњег простора у исто време.
- Када је подешена температура горњег простора испод 13°C, онда се укључује R индикатор а индикатор W се искључује.
- Подешена температура се поново успоставља на статус пре уноса подешења температуре уколико не притиснете тастер “Temp.down” у року од 5 секунди.

3. Подешавање температуре за доњи простор

- Опсег подешавања температуре за доњи простор је 3°C~18°C и може се подесити помоћу тастера за подешавање температуре. Притисните без прекида тастер “Custom” два пута да бисте унели статус подешења температуре за доњи простор и доњи простор приказује подешену температуру. Притисните поново тастер “Temp.up” (температура навише) у року од 5 секунди да бисте променили подешење температуре за доњи простор. Подешена температура се повећава за 1°C сваким притиском на тастер и функција тастера “Temp.up” престаје када достигнете 18°C. Редослед подешавања је као што следи:
  3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→9°C→10°C→11°C→12°C→13°C→14°C→15°C→16°C→17°C→18°C
- Када је подешена температура доњег простора изнад (и једнака са) тренутним подешењем горњег простора, онда ће подешена температура горњег простора да се повећа заједно са температуром доњег простора у исто време.
- Када је подешена температура доњег простора изнад 13°C, онда се укључује индикатор доњег простора а индикатор W се искључује.
  Подешена температура се поново успоставља на статус пре уноса подешења температуре уколико не притиснете тастер “Temp.up” у року од 5 секунди.
  18°C→17°C→16°C→15°C→14°C→13°C→12°C→11°C→10°C→9°C→8°C→7°C→6°C→5°C→4°C→3°C
  Притисните поново тастер “Temp.down” (температура наниже) у року од 5 секунди у статусу подешавања температуре доњег простора да бисте променили подешење температуре доњег простора. Температура се смањује за 1°C сваким притиском на тастер и функција тастера “Temp. down” престаје када се достигне 3°C. Редослед подешавање је као што следи:
- Подешена температура се поново успоставља на статус пре уноса подешења температуре уколико не притиснете тастер “Temp.down” у року од 5 секунди.
- Када је подешена температура доњег простора испод 13°C, онда се укључује индикатор W доњег простора а индикатор R се искључује.

4. Функција блокада за децу

- У режиму рада без блокаде тастера, притисните заједно тастер “Temp.down” и тастер “Temp.up” за 3 секунде и индикатор “Lock” (блокада тастера) се укључује на панелу а функција блокада тастера је укључена. Да поништите ову функцију, притисните поново заједно ова два тастер за 3 секунде.
- У режиму блокаде тастера, тастер за подешавање температуре није у функцији док тастер за осветљење ради уобичајено.

5. Функција упозоравања квара

- Молимо одмах обавестите професионално особље када расхладни орман за вино има следећу појаву.
- Температура простора трепери као “^{1}R” или “$_{1}$R” или “^{1}d” или “$_{1}$d”, ово указује на квар сензора у расхладном орману за вино;

6. ЛЕД контролна функција

- Када је унутрашње осветљење искључено, унутрашње ЛЕД светло се одмах укључује након притиска на тастер “Lighting On/Off” (укључивање/искључивање осветљења).
- Када унутрашње ЛЕД светло ради преко 1 сат, онда се аутоматски искључује.
- Ако је унутрашње осветљење укључено, унутрашње ЛЕД светло се одмах искључује након притиска на тастер “Lighting On/Off” (укључивање/искључивање осветљења).

7. Функција меморије искључивање напајања

- Кад би се расхладни орман за вино изненада прекинуо са напајањем током рада, приликом поновног прикључивања напајања расхладни орман за вино наставља уобичајено са радом на начин подешеним од стране корисника пре почетка прекида напајања.

ПОЧЕТНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА НАПАЈАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

Након што сте расхладни орман за вино прикључили на напајање први пут, сви дисплеји трепериће 2секунде. Извршиће се унос R/W операције након 2 секунде.(15°C/10°C)

- Подесите температуру простора. Обично се она може подесити у складу са актуелним коришћеним условима корисника.

УПОЗНАВАЊЕ СА КОНТРОЛНИМ ПАНЕЛОМ(RW52EBSS)

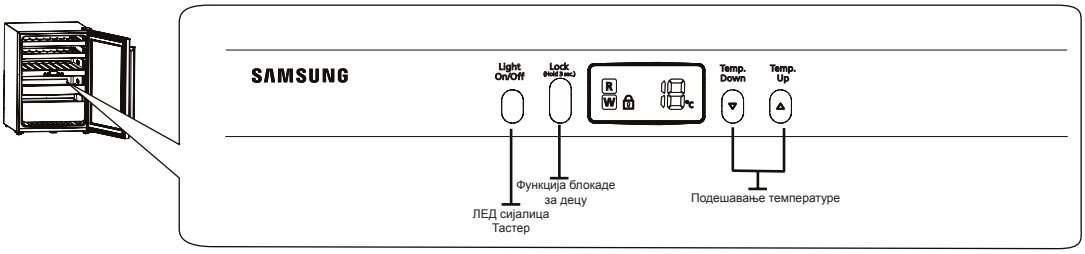

1. Подешавање температуре

- Опсег подешавање температуре за простор за црно вино је 3°C~18°C. Притисните тастер “Temp. up” да бисте променили подешење температуре простора за црно вино. Подешење температуре се повећава за 1°C сваким притиском на тастер. Функција тастера “Temp.up” престаје када се достигне 18°C Редослед подешавања је као што следи:
  3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→9°C→10°C→11°C→12°C→13°C→14°C→15°C→16°C→17°C→18°C
  Притисните поново тастер “Temp.up” (температура навише) у року од 5 секунди да бисте променили подешење температуре за простор.
- Подешење температуре се смањује за 1°C сваким притиском на тастер. Функција тастера “Temp. down” престаје када се достигне 3°C. Редослед подешавање је као што следи:
  18°C→17°C→16°C→15°C→14°C→13°C→12°C→11°C→10°C→9°C→8°C→7°C→6°C→5°C→4°C→3°C
- Приказана подешена температура почиње да трепери у циклусу од 1 секунде (0.5с укључено/0.5с искључено) када по први пут притиснете тастер “Temp.down” или тастер “Temp.up”. Треперење престаје када у року од 5 секунди не притиснете тастер “Temp.down” или тастер “Temp.up” и биће приказана тренутна температура.
- Када је подешена температура испод (или једнака са) 12°C, онда се укључује W индикатор за простор за бело вино а искључује се индикатор R за простор за црвено вино.
- Када је подешена температура изнад (или једнака са) 13°C, онда се укључује R индикатор за простор за црвено вино а искључује се индикатор W за простор за бело вино.

2. Функција блокада за децу

- У режиму без блокаде тастера, притисните тастер “Lock” (блокада) 3 секунде и укључује се индикатор “Lock” на панелу за избор функције блокаде тастера.
- У режиму блокаде тастера, притисните тастер “Lock” (блокада) 3 секунде и искључује се индикатор “Lock” на панелу за излаз из режима блокаде тастера.
- У режиму блокаде тастера, тастер за подешавање температуре није у функцији док тастер за осветљење ради уобичајено.

3. Функција упозоравања квара

- Молимо одмах обавестите професионално особље када расхладни орман за вино има следећу појаву.
- Температура простора трепери као “^{1}R” или “$_{1}$R”, што сигнализује квар сензора на расхладном орману за вино.

4. ЛЕД контролна функција

- Када је унутрашње осветљење искључено, унутрашње ЛЕД светло се одмах укључује након притиска на тастер “Lighting On/Off” (укључивање/искључивање осветљења).
- Када унутрашње ЛЕД светло ради преко 1 сат, онда се аутоматски искључује.
- Ако је унутрашње осветљење укључено, унутрашње ЛЕД светло се одмах искључује након притиска на тастер “Lighting On/Off” (укључивање/искључивање осветљења).

5. Функција меморије искључивање напајања

- Кад би се расхладни орман за вино изненада прекинуо са напајањем током рада, приликом поновног прикључивања напајања расхладни орман за вино наставља уобичајено са радом на начин подешеним од стране корисника пре почетка прекида напајања.

ПОЧЕТНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА НАПАЈАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ



Након што је укључено напајање расхладног ормана за вино по први пут, сви дисплеји трепере 2 секунде. Након 2 секунде почиње нормалан рад. Индикатор R за простор за црвено вино је укључен и подешена температура за црвено вино је приказана као 15°C.

- Подесите температуру простора. Обично се она може подесити у складу са актуелним коришћеним условима корисника.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАСХЛАДНОГ ОРМАНА ЗА ВИНО (МОДЕЛ RW52EBSS СЕРИЈЕ ЈЕ УЗЕТ КАО ПРИМЕР)

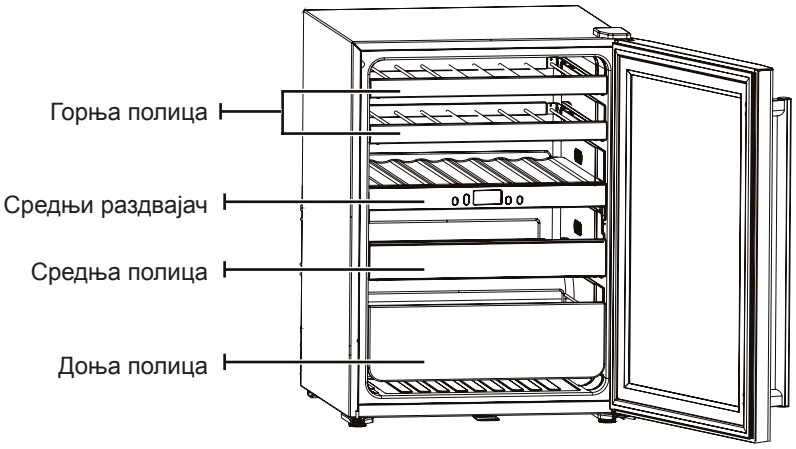

Постоје две опције за врата

1:опција закључавања

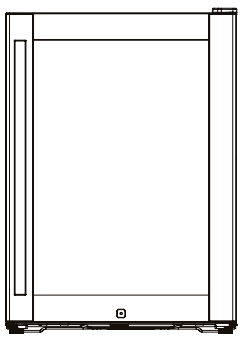

2:опција окретањем

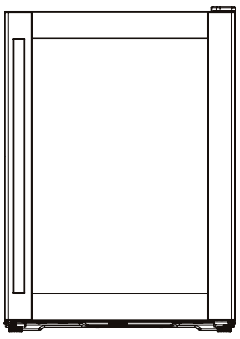

Прибори

	Опис	RW52DASS/RW52EBSS	
		Опција закључавањем	Опција окретањем
Прибори кабинета	Средњи раздвајач	1	1
	Горња полица	2	2
	Средња полица	1	1
	Доња полица	1	1
Штампани прибори	корисничко упутство	1	1
Прибори	Кључ за врата	1	–
	Комплет левих шарки	–	1 (комплет)

1. Прибори се налазе у торби упутства за рад
2. Комплет левих шарки обухвата: горња лева шарка (1), доња лева шарка (1), поклопац горње леве шарке (1), поклопац десног отвора за завртањ (1)

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

Унутрашње полице

Скините све полице и обришите их са меком крпом која је потопљена у топлој води или са неутралним детерџентом. Након чишћења са детерџентом, очистите полице са чистом водом и обришите их са сувом крпом.

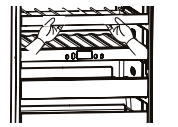

Заптивне гуме врата

Молимо пажљиво очистите заптивне гуме на врата и такође очистите и жлебове.
Приликом инсталирања жлеба врата, прво наместите четири угла а онда их утисните део по део.

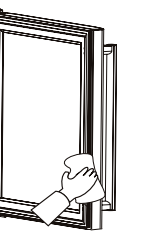

Средњи раздвајач

Можете очистити средњи раздвајач са влажном крпом, а онда га исполирати са другом сувом крпом. Али не смете употребљавати воду за испирање мрља на средњем раздвајачу зато што у њему има електронске компоненте.

Пошто су електронске компоненте као што су проводници и дисплеј панел уграђени унутар средњег раздвајача, кориснику се саветује да не врши самостално расклапање ради избегавања опасности.

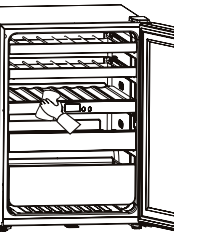

ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ЧИШЋЕЊА УНУТРАШЊОСТИ И СПОЉАШЊОСТИ РАСХЛАДНОГ ОРМАНА ЗА ВИНО

- Ископчајте утикач за струју из утичнице пре почетка чишћења. Интервал између укопчавања и ископчавања треба да буде више од 5 минута;
- Спречите продор воде у кутију за светло приликом чишћења;
- Чистите меким пешкиром натопљеним топлом водом или неутралним детерџентом, а затим га обришите сувом крпом;
- Очистите редовно канал за сакупљање воде и испусни отвор за воду испод кућишта кабинета да бисте осигурали да одмрзнута вода истиче без проблема;
- Немојте чистити са детерџентом који садржи агресивна средства (нпр.: паста за зубе), киселина, супстанце са хемијским растварачима (алкохол) или средство за полирање;
- Молимо Вас редовно чистите расхладни орман за вино да бисте осигурали његове оперативне перформансе;

Молимо Вас проверите следеће ставке након одржавања
да ли је напојни кабл напукао или оштећен;
да ли је напојни кабл поуздано прикључен у утичници;
да ли напојни кабл ствара ненормалну топлоту итд.

ДЕМОНТАЖА ПОЛИЦА (RW52DASS, RW52EBSS)

Можете да вучете фиоку до граничника и да је потом извучете померањем у леву и десну страну.

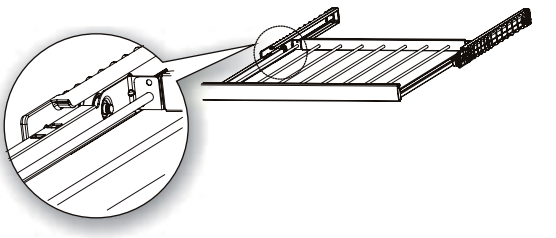

Приликом демонтирања немојте примењивати силу да бисте избегли оштећење расхладног ормана за вино

НАЧИН ЗАМЕНЕ ЛЕВИХ И ДЕСНИХ ВРАТА (RW52DASS/RW52EBSS)

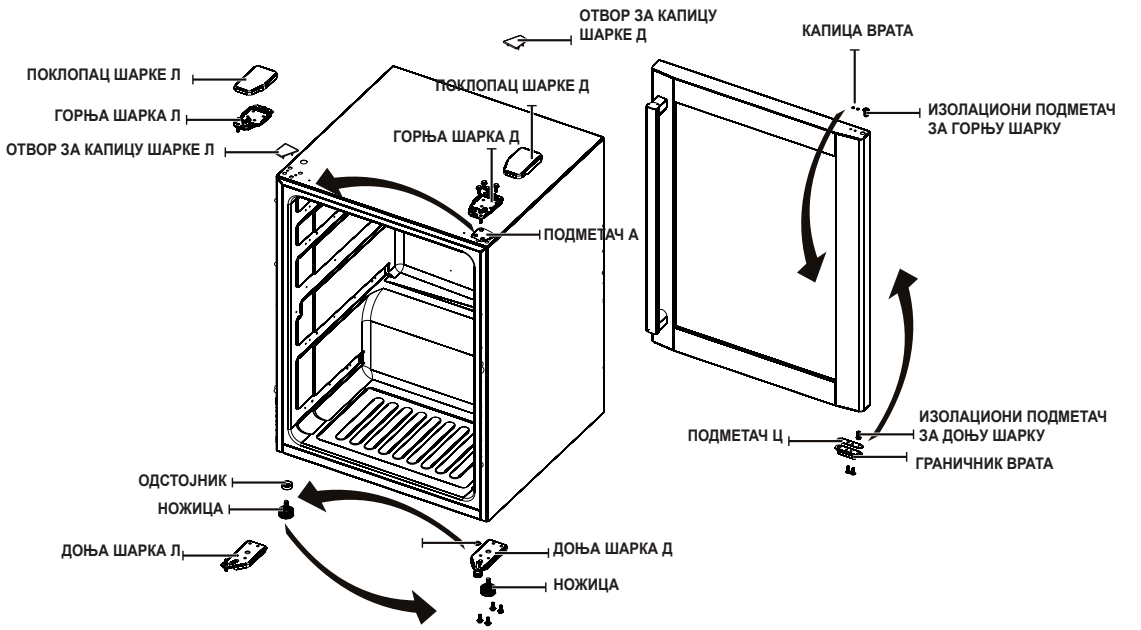

1. Ископчајте расхладни орман за вино.
2. Узмите одвијач са равном главом или сличан алат да бисте га уметнули у доњем делу поклопца предње шарке у прорезу између ГОРЊЕ ШАРКЕ Д и ПОКЛОПАЦ ШАРКЕ Д и окрените одвијач према споља да бисте скинули ПОКЛОПАЦ ШАРКЕ Д и склонили га у страну.
3. Скините четири завртња од ГОРЊЕ ШАРКЕ Д и скините шарку и ПОДМЕТАЧ А.
4. Скините врата и ставите их на заштићену равну површину.
5. Скините КАПИЦУ ЗА ОТВОР ШАРКЕ Л на левој страни кабинета.
6. Скините завртње који учвршћују ГРАНИЧНИК ВРАТА и скините га заједно са ПОДМЕТАЧЕМ Ц. Онда узмите алат да скинете ИЗОЛАЦИОНИ ПОДМЕТАЧ ЗА ДОЊУ ШАРКУ.
7. Узмите алат да скинете ИЗОЛАЦИОНИ ПОДМЕТАЧ ЗА ГОРЊУ ШАРКУ у горњем делу врата. Инсталирајте га у отвор за осовину у доњем делу врата.
8. Инсталирајте ИЗОЛАЦИОНИ ПОДМЕТАЧ ЗА ДОЊУ ШАРКУ, ГРАНИЧНИК ВРАТА и ПОДМЕТАЧ Ц у отвор осовине у горњем делу врата помоћу завртња у обрнутом редоследу
9. Нагните лагано расхладни орман за угао мањи од 45 степени.
10. Демонтирајте доњу НОЖИЦУ на десној страни и завртње који учвршћују ДОЊУ ШАРКУ Д. Скините ДОЊУ ШАРКУ Д и њен ПОДМЕТАЧ Б. Сачувајте ДОЊУ ШАРКУ Д за будуће потребе.
11. Скините доњу НОЖИЦУ и ОДСТОЈНИК на другој страни и инсталирајте их на десној страни.
    ВАЖНО: лева НОЖИЦА има ОДСТОЈНИК који се мора померити на десну страну када се окрећу врата.
12. Причврстите ДОЊУ ПШАРКУ Л испоручену са упутством на левој страни са завртњима и инсталирајте доњу НОЖИЦУ. Ставите ОДСТОЈНИК Б у осовину шарке.
13. Усправите расхладни орман за вино.
14. Наместите врата на расхладни орман за вино након што сте окренули врата на 180 степени. Отвор за шарку треба да буде у равни са осовином шарке и врата су присно наспрам доње шарке.
15. Уметните ГОРЊУ ШАРКУ Л испоручену са упутством у отвор шарке на левој страни и причврстите ГОРЊНУ ШАРКУ Л завртњима на кабинет расхладног ормана за вино. Уверите се да сте ставили ОДСТОЈНИК А испод ГОРЊЕ ШАРКЕ Л. И уверите се да су врата у равни са кабинетом расхладног ормана за вино пре него што притегнете завртње.
16. Отворите и затворите врата и при томе проверите поравнање врата са кабинетом. Уколико неопходно, олабавите завртње које причвршћују ГОРЊУ ШАРКУ Л на кабинет, доведите врата у раван са кабинетом и поново притегните завртње.
17. Причврстите ПОКЛОПАЦ ШАРКЕ Л и КАПИЦУ ОТВОРА ШАРКЕ Л испоручене са упутством и прикључите напајање. Ресетујте температуре расхладног ормана за вино.

Лоцирање и уклањање неисправности

Нема хлађење, није хладно, превише хладно	Расхладни орман за вино не ради	- Утикач није правилно утакнут. - Нема довода струје . Напајање је ископчано током рада и опет укопчано у року од мање од 5 минута након ископчавање напајања.
	Расхладни орман за вино ради дуго времена	- Спољашња температура је лети доста висока. - Врата се често отварају или затварају. - Спољашња вентилација расхладног ормана за вино није добра.
Расхладни орман за вино производи чудне звуке	Расхладни орман за вино није добро изнивелисан	- Ако расхладни орман за вино није постављен у раван, онда се повећава звук рада. Подесите нивелацију расхладног ормана за вино окретањем ножица за подешавање испод кабинета
	Звук сличан протоку воде или ваздуха	- Температура у расхладном орману за вино може нагло пасти уз помоћ циркулације средства за хлађење у цевима. Постоје две врсте средства за хлађење: гас и течност, који могу стварати благи звук током циркулације.
	Звуци лаког „зујања"	- Компресор ради. Звук је незнатно виши када се покреће. Звук расхладног ормана за вино је јачи пошто је његов компресор снажнији.
	Звук „клепетања“, „бох“	- Електричне компоненте као што су главни контролни панел, релеј стартера, заштитник од топлоте и електромагнетни вентил итд. стварају звук „клепетања“ и „бох“ због њиховог сталног укључивања и искључивања.
Цурења кондензације/ воде,стварање иња/леда	Врата, оквир врата и оквир кабинета имају кондензацију.	- То се појављује када је висока влажност у спољашњости. - Обришите са сувом крпом.
	Замрзавање препрлављене воде у расхладном орману	- Испуст за воду је блокиран
	Постоји лед на задњем зиду кабинета	- То је уобичајена појава када расхладни орман за вино ради. - Након искључивања лед одмах нестаје аутоматски. - Боце вина не смеју да буду у близини задњег зида расхладног ормана за вино.
Обе стране се греју и постоји чудан мирис	Предњи оквир кабинета или бочне стране расхладног ормана за вино греју	- На обе стране су монтирани уређаји за зрачење топлоте (кондензатори) у расхладном орману за вино. Грејање је нормална појава

Расхладни орман за вино спушта температуру своје унутрашњости посредством рада компресора и циркулације средства за хлађење итд. да би осигурао свежину и хранљивост намирница у винском подруму.
Можда ћете чути неки звуци и то је нормално. Молимо будите обазриви приликом употребе

Српски

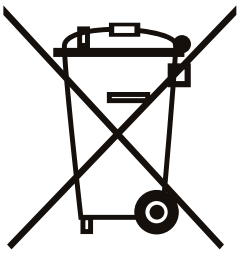

Правилно одлагање овог производа (бацање електричне и електронске опреме) (примењиво у Европској Унији и осталим европским државама са одвојеним системима за сабирање отпада)

Ова ознака приказана на производу или у литератури указује да овај уређај не треба одлагати са осталим отпадом из домаћинства. Како бисте спречили могуће негативне последице по животну средину услед неконтролисаног избацивања отпада, молимо вас да овај производ одвојите од других врста отпада и да га одговорно рециклирате са циљем промовисања одрживе поновне употребе извора материјала.

Корисници у домаћинству треба да контактирају или продавца где су купили производ или локалну општинску канцеларију за детаље како и где могу однети овај уређај за безбедно рециклирање.

Пословни корисници би требало да се обрате својим снабдевачима како би проверили одредбе и услове уговора о куповини. Овај производ не би требало мешати са другим комерцијалним отпадом приликом избацивања.

Белешка

Питање или коментари?

Земља	ПОЗОВИТЕ	ИЛИ НАС ПОСЕТИТЕ НА ИНТЕРНЕТУ НА
КАНАДА	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
МЕКСИКО	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
АУСТРИЈА	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
АРГЕНТИНА	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
БРАЗИЛ	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
ЧИЛЕ	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
КОСТАРИКА	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
КОЛУМБИЈА	01-8000112112	www.samsung.com.co
ЕЛ САЛВАДОР	800-6225	www.samsung.com/latin
ГВАТЕМАЛА	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
ЈАМАЈКА	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
ПАНАМА	800-7267	www.samsung.com/latin
ПУЕРТО РИКО	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
ТРИНИДАД И ТОБАГО	0-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
ВЕНЕЦУЕЛА	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ЕКВАДОР	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
БЕЛГИЈА	02201 2418	www.samsung.com/be
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
ДАНСКА	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ФИНСКА	30-6227515	www.samsung.com/fi
ФРАНЦУСКА	0825 08 65 65 (€0.15/Min)	www.samsung.com/fr
НЕМАЧКА	01805 - SAMSUNG(7267864,€0.14/Min)	www.samsung.de
МАЂАРСКА	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ИТАЛИЈА	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
ЛУСЕМБУРГ	02261 03710	www.samsung.com/lu
ХОЛАНДИЈА	0900 - SAMSUNG(0900-7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
НОРВЕШКА	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
ПОЉСКА	.01 - 1SAMSUNG(172678)/022 -607 - 93- 33	www.samsung.com/pl
ПОРТУГАЛИЈА	808 20 -SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
СЛОВАЧКА	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
ШПАНИЈА	902 - 1 - SAMSUNG (902172 678)	www.samsung.com/es
ХОНГ КОНГ	3698-4698	www.samsung.com/hk
ИНДИЈА	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-828:	www.samsung.com/in
АУСТРАЛИЈА	1300 362 603	www.samsung.com/au
ШВЕДСКА	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
УК	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
РЕПУБЛИКА ИРСКА	0818 717 100	www.samsung.com/ie
ШВАЈЦАРСКА	348 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
РУСИЈА	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
УКРАЈИНА	8-800-502-0000	www.samsung.ua
ИНДОНЕЗИЈА	0800-112-8888	www.samsung.com/id
МАЛЕЗИЈА	1800-88-9999	www.samsung.com/my
ФИЛИПИНЕ	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
СИНГАПУР	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
ВИЈЕТНАМ	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
ТАЈЛАНД	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
ЈУЖНА АФРИКА	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
У.А.Е	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

Code No. DA68-01790M REV(0.0)